


## Краткая инструкция по эксплуатации к аудио-видео рекордеру mAVR-H.264x4 TFT

### Назначение

Видеорекордер MAVR-H264x4 TFT (в дальнейшем рекордер) предназначается для обеспечения записи аудиовизуальных данных от внешнего источника или со встроенной видеокамеры и микрофона на съёмную карту памяти формата SD или SDHC, с возможностью последующего воспроизведения. Также имеется возможность записи параллельно на две карты.

### Внешний вид видеорекордера

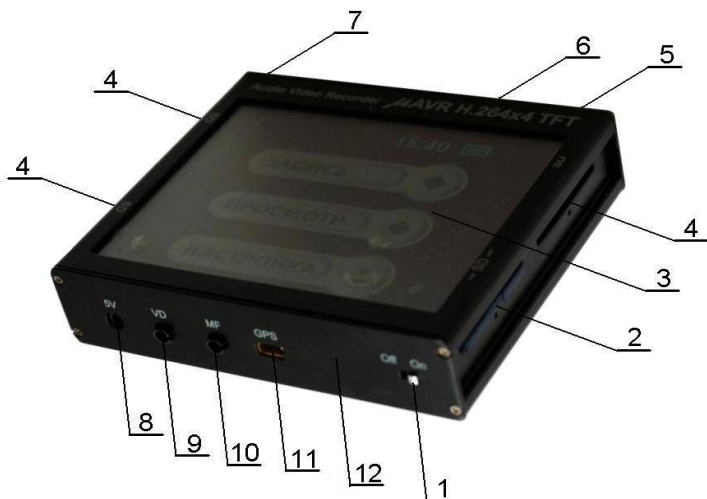

1. Переключатель «On-Off».
2. Гнездо для мастер-карты со светодиодным индикатором.
3. Сенсорный экран.
4. Гнездо для карты памяти со светодиодным индикатором.
5. Микрофон правый.
6. Видеосенсор.
7. Микрофон левый.
8. Разъём для подключения питания «5V».
9. Разъём для подключения внешних устройств «VD».
10. Разъём для подключения микрофона «MF».
11. Разъём для подключения приемника GPS.
12. Разъём для подключения наушников.

### Краткие характеристики

Разрешение встроенной видеокамеры	640x480	Время работы от аккумулятора в активном режиме	до 8ч
Максимальный битрейт видеопотока	2048кбит/с	Время работы от аккумулятора в режиме сна, мес	до 12
Разрешение экрана	320x240точек	Время полной зарядки аккумулятора	5ч
Количество используемых карт памяти	до 4 шт	полоса записываемых частот (звук)	80...20000 Гц
Объём карты SD (SDHC)	до 32ГБ	максимальный битрейт аудио потока	128кбит/сек

### Подготовка рекордера к работе

Перед работой необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Для этого подсоедините сетевой адаптер (из комплекта поставки) к рекордеру, затем подключите адаптер к сети. Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов. Ход зарядки можно наблюдать с помощью индикатора на экране, включив рекордер Переключателем «On-Off» (1).

Вставьте мастер-карту, содержащую настройки рекордера, в гнездо (2). Карта из комплекта поставки мастер-карта уже готова к работе с рекордером. Настройки по умолчанию позволяют вам сразу начать запись на встроенную камеру.

### Проведение записи

Включите рекордер (переключатель в положение «On»). В Главном меню выберите пункт Запись. Выберите карту памяти, на которую будет осуществляться запись (подробнее о работе карт памяти в режиме записи см. Инструкцию по эксплуатации). Запись начнётся после нажатия на кнопку Запись (красный круг на сером фоне) в левом нижнем углу экрана. Повторное нажатие на эту кнопку прекратит запись. Не вынимайте карту, пока не перестал мигать индикатор рядом с ней.

### Просмотр полученных записей

Полученные записи можно просматривать как на встроенном экране, так и на ПК.

#### Для просмотра на встроенном экране:

Включите рекордер (переключатель в положение «On»). В Главном меню выберите раздел Просмотр. Выберите карту памяти, на которую осуществлялась запись. Затем Выберите запись, которую хотите просмотреть.

#### Для просмотра на ПК:

Выньте карту памяти из рекордера. С помощью кард-ридера откройте карту на ПК и просмотрите записи любой программой медиа-проигрывателем, установленной на вашем ПК.

### Комплект поставки

1. Аудио/видеорекордер mAVR-H.264x4 TFT.
2. Сетевой адаптер с кабелем.
3. Карта SD 2Gb.
4. Кабель «Видеовход» с дистанционным управлением.
5. Адаптер для подключения стереонаушников.
6. Диск с программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации.
7. Краткая инструкция.
8. Гарантийный талон
9. Упаковочная коробка.